

# Honeywell

## Telepítési útmutató

Vezeték nélküli helyiség termosztát  
Y87RF



---

# Telepítési útmutató

---

1. Kapcsolja le a kazánt az elektromos hálózatról.

Mielőtt a vezetékekhez érne, saját biztonságának érdekében mindig győződjön meg róla, hogy az áramellátást kikapcsolták.

2. Távolítsa el az előlapot a kazánkapcsoló reléről.

- 2.1 Illesszen egy csavarhúzó a nyílásba, óvatosan nyomja befelé amíg a fedél ki nem nyílik.

- 2.2 Hajtsa fel a fedelet és vegye le.




3. Erősítse a hátlapot a falhoz vagy falidobozhoz.

**Megjegyzés:** A szükséges tiplik és csavarok mellékelve.




4. Kösse be a Kazánkapcsoló relé vezetékeit.

Kövesse a jobb oldalon látható kapcsolási rajzot.

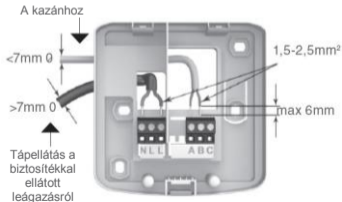


## 5.1 A kazán szokásos bekötése (ha nem igényli a szivattyú utánfutását).

A kazán fázisát a kazánkapcsoló relé szolgáltatja.

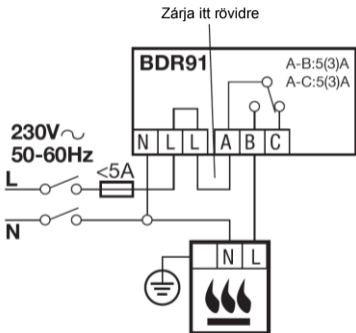


## 2. Állandó fázist igénylő kazán bekötése.

Az állandó fázist igénylő kazánoknál használatos (tipikus kombikazán-bekötés). Ez a bekötés az alacsonyfeszültségű, vagy 230Vac feszültségű vezérlő bemenettel rendelkező kazánoknál alkalmazható. Kérjük, kövesse a gyártó utasításait.

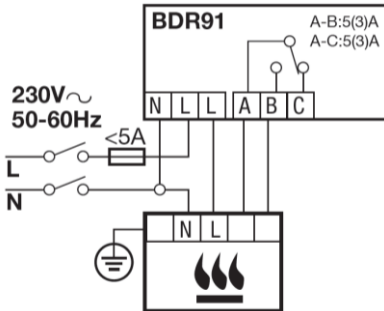

### 5.3 Kétjártú szelep (zónaszelep) bekötése.

Az állandó fázist igénylő kazánoknál használatos. Kérjük, kövesse a gyártó utasításait.

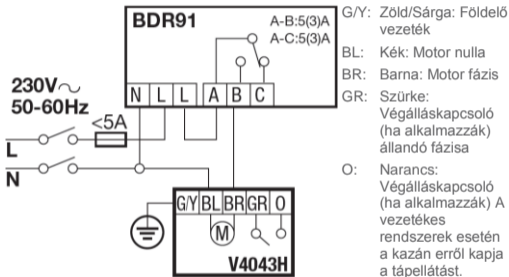

**6. Helyezze vissza a kazánkapcsoló relét a hátfalra.**

Akassza be a relé házának zsanérjait, hajtsa le, és pattintsa a helyére.

Először illessze helyére a zsanérokat



**7. Helyezze a kazánt ismét áram alá.**

**8. A termosztátot helyezze távol**

- léghuzattól,
- hőforrástól,
- közvetlen napsugárzástól,

és a padló felett 1,2 – 1,5m magasságban szerelje fel.

9. **Először távolítsa el a beállító gyűrűt.**



10. **Válassza el a termosztátot a hátlapról.**


Nyomja a termosztát tetejét lefelé, majd lazán húzza maga felé, és döntse előre.





11. A hátlapot helyezze közvetlenül a falra.


A szükséges csavarok és tiplik mellékelve.

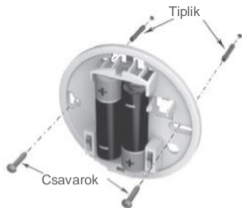

12. Távolítsa el az elemek szigetelő lapkáját.



13. A termosztátot pattintsa vissza a hátlapra.

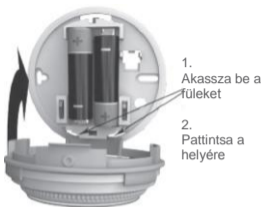

14. Helyezze vissza a tárcsát.



---

# Összehangolás a kazánkapcsoló relével

---

A termosztátot telepítésre készen szállítják, ezért az összehangolás (betanítás) csak akkor szükséges, ha a termosztátot és a kazánkapcsoló relét külön-külön szerezték be.

## Érintés-érzékeny zónák

Közvetlenül a termosztát kijelzője alatt két érintés-érzékeny zóna található, amelyek a menük és funkciók elérésére szolgálnak.



1. **Először állítsa betanítás üzemmódba a kazánkapcsoló relét. Tartsa 5 másodpercig nyomva a BIND (BETANÍT) gombot, amíg a vörös LED villogni nem kezd fél másodpercenként ki-be kapcsolgatva.**

Nyomja meg itt




2. **Most már nekikezddhet a termosztát összehangolásához. Tartsa benyomva 10 másodpercig a bal oldali érintés-érzékeny zónát.**



3. **A kazánkapcsoló relé betanításra kész, ezt jelzi a kijelző.**




4. A 'bo' jelzés villogásakor a betanító jel továbbításához érintse meg egy pillanatra a bal oldali érintés-érzékeny zónát. Ekkor a  szimbólum néhányszor felvillan.
5. Amennyiben a betanítás sikeresen megtörtént a kijelzőn megjelenő szám a jel erősségét mutatja.

Amennyiben a betanítás sikertelen,   jelenik meg a kijelzőn. Kérjük, próbálja újra.



Sikeres összeköttetés



Sikertelen összeköttetés

6. A kazánkapcsoló relén lévő vörös LED kikapcsol, ha a betanítás sikeresnek megtörténik.

**Megjegyzés:** a betanítás folyamatát meg lehet szakítani a baloldali érintés-érzékeny zóna megérintésével és kb. 10 másodpercig történő tartásával.

# Telepítő menü

Az RF termosztát rendelkezik egy telepítő menüvel, amely a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklethatárok, és a kikapcsolási hőmérséklet beállítását teszi lehetővé.

## Legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékletérték:

A termosztáttal beállítható legmagasabb hőmérséklet 35°C, a legalacsonyabb 5°C.

## Kikapcsolási hőmérséklet:

Amikor a termosztátot távolról vezérlik, ez a hőmérsékletérték kerül aktiválásra, ha a távvezérlő alkalmazással kikapcsolási parancsot adnak.

## A telepítő menüt a következőképpen aktiválhatja:

1. Tekerje a beállító gyűrűt teljesen balra, amíg a legkisebb érték meg nem jelenik. Amikor ez az érték villogni kezd, nyomja egyszerre kb. 10 másodpercig mindkét érintés-érzékes zónát.



2. A legmagasabb hőmérséklet határ kerül megjelenítésre. A beállító gyűrű segítségével a beállított érték megváltoztatható. Az értéket nem kell megerősíteni.
3. Amíg villog ez a beállítás, érintse meg a bal oldali érintés-érzékelő zónát egy pillanatra a legalacsonyabb hőmérséklet határ megjelenítéséhez. A beállító tárcsa segítségével ez a beállítás is megváltoztatható.
4. Érintse meg a bal oldali érintés-érzékelő zónát a kikapcsolási hőmérséklet beállításához. Használja a beállító gyűrűt úgy, mint korábban.
5. A telepítési menü automatikusan bezáródik az utolsó műveletet követő 10 másodperc múlva.



## Engedélyek

A termék megfelel az alábbi biztonsági előírásoknak:

EMC: 2004/108/EK

LVD: 2006/95/EK

R&TTE: 1999/05/EK

A Honeywell ezennel kijelenti, hogy az Egyzónás termosztát megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

Gyártva a Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA Z.A. La Piece 16, 1180 Rolle, Switzerland, Környezetvédelmi és Égésszabályozási Üzletága részére és nevében, meghatalmazott képviselője, a Honeywell Inc. által.

---

Szüksége van segítségre? Kérjük, látogasson el az alábbi honlapra vagy keressen minket az alábbi elérhetőségeken: [www.evohome.honeywell.com](http://www.evohome.honeywell.com)

**Honeywell Szabályozástechnikai Kft.**

1139 Budapest, Petneházy utca 2-4.

Tel.: +36 1 451 4300 Fax.: +36 1 451 4343



## 2012/19/EK WEEE irányelv

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv

- Adja le a csomagolást és a terméket, a termék életciklusának végén egy újrafeldolgozó központnak.
- Ne dobja az egységet a háztartási szemétkébe.
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Vegye ki az elemeket.
- Az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg, ne dobja a háztartási szemétkébe.



Termékregisztráció:  
[www.rezsifaragok.hu](http://www.rezsifaragok.hu)



32301889-001 A

# Honeywell